

Application note GeoChaser hardware versie

Bij enkele systemen is ontdekt dat het klepje de simkaart raakt bij het sluiten waardoor de simkaart wordt los geklikt. Na verloop van tijd kan het klepje open trillen met gevolg dat de simkaart geen contact meer maakt. (zie afb. 1 en afb. 2)




Afb.1. de simkaart hoort op deze manier in het systeem



Afb.2. de simkaart komt bij enkele systemen omhoog door het afdekkapje

Op het moment dat dit is geconstateerd is het eenvoudig op te lossen door een klein randje van de bovenkant van de simkaart af te knippen.

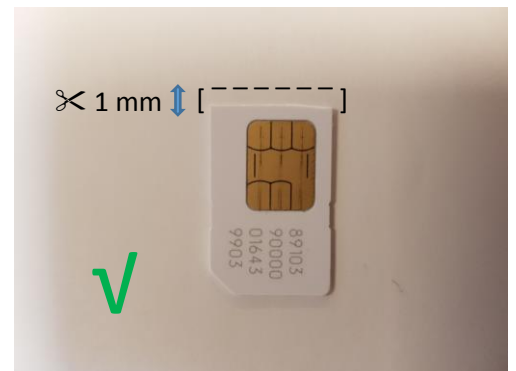

Plaats de Simkaart terug in de houder zodat je een klik hoort, deze zit nu volledig verzonken in de simkaarthouder



Sluit vervolgens het klepje, en druk deze stevig aan

